


ALLES AUF EINEN BLICK (MONDPHASE)

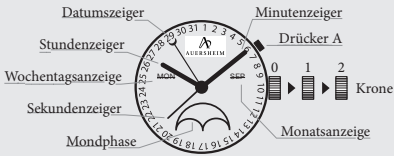

ⓘ Bitte beachten Sie, dass dies nur eine schematische Abbildung zur Verdeutlichung der Einstellungen ist. Das Design sowie verschiedene Funktionen können daher von Ihrer Uhr abweichen.

EINSTELLUNG DER WOCHENTAGS-ANZEIGE

Beachten Sie bitte die folgende Reihenfolge bei der Einstellung Ihrer Uhr:
Tag » Stunde » Minute » Sekunde

Einstellen des Tages

1. Ziehen Sie die Krone bis Position 2 heraus und drehen Sie den Stunden- und Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um den Tag einzustellen.
2. Um einen Tag weiterzustellen, müssen Sie den Stundenzeiger jeweils um 24 Stunden pro Tag vorstellen.

ⓘ Wenn der Tag durch Drehen der Krone im entgegengesetzten Uhrzeigersinn eingestellt wird, besteht die Möglichkeit, dass das Datum nicht umschaltet. Drehen Sie die Krone bitte im Uhrzeigersinn. Die Umschaltung des Tages erfolgt in der Regel zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr.

EINSTELLEN DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 1 heraus und drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn, um eine Schnelleneinstellung des Datums vorzunehmen.
2. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition (0) zurück.

ⓘ Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 3:00 Uhr ein. Andernfalls kann es sein, dass das Datum am nächsten Tag nicht umschaltet.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 2 heraus und drehen Sie den Stunden- und Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen. Um zu gewährleisten, dass die Uhrzeit genau eingestellt wird, drehen Sie den Minutenzeiger zuerst 5 Minuten weiter als gewünscht und dann wieder zurück auf die gewünschte Uhrzeit.
2. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition (0) zurück.

ⓘ Überzeugen Sie sich, dass Sie die korrekte Einstellung für vormittags/ nachmittags vorgenommen haben, bevor Sie die Uhrzeit einstellen.

EINSTELLUNG DER MONDPHASE

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 1 heraus und drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Mondphase vorzustellen.
2. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition (0) zurück.

ⓘ Nehmen Sie zur Einstellung einen Mondkalender zur Hilfe. Setzen Sie die Mondphase auf das Alter (0, 7, 15 oder 22), das dem aufgelisteten Alter am nächsten kommt. Eine präzise Einstellung, kann zum gleichen Zeitpunkt von Neumond (0) oder Vollmond (15) vorgenommen werden. Das Mondalter wird in Einheiten von Tagen angegeben. Die Dauer des Wechsels von einem Neumond zum nächsten beträgt ca. 29,5 Tage.



Neumond
Mondalter: 0



Zunehmender Mond
Mondalter: 7



Vollmond
Mondalter: 15




Abnehmender Mond
Mondalter: 22

EINSTELLEN DES MONATS

1. Bei jedem festen Druck (bei integrierten Drückern, z.B. durch einen Kugelschreiber o.Ä.) des Einstellknopfes für den Monat (Drücker A), wird die Monatsanzeige, um jeweils einen Monat vorgestellt.

ⓘ Der Monat und das Datum sind aufeinander abgestimmt, d.h. wenn das Datum am Ende von kurzen Monaten (weniger als 31 Tage) gestellt wird, wechselt der Monat automatisch auf den korrekten Monat. Die Monatsanzeige schaltet etwa um Mitternacht des 31. Kalendertages um.

ALLES AUF EINEN BLICK (ZWEITE ZEITZONE)

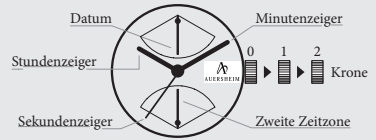

ⓘ Bitte beachten Sie, dass dies nur eine schematische Abbildung zur Verdeutlichung der Einstellungen ist. Das Design sowie verschiedene Funktionen können daher von Ihrer Uhr abweichen.

EINSTELLEN DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 1 heraus und drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum auf den Vortag einzustellen.
2. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 2 heraus und drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Stunden- und Minutenzeiger zu bewegen. Drehen Sie bis die Datumsanzeige auf den heutigen Tag springt.
3. Stellen Sie den Stunden- und Minutenzeiger auf die korrekte Uhrzeit und achten Sie darauf, ob die aktuelle Uhrzeit vor oder nach 12 Uhr ist.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition (0) zurück.

ⓘ Bitte beachten Sie, dass Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 03:00 Uhr einstellen, da es sonst vorkommen kann, dass das Datum am nächsten Tag nicht wechselt.

EINSTELLEN DER UHRZEIT/ZWEITEN ZEITZONE

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 2 heraus und stellen Sie, durch Drehen der Krone den Stunden- und Minutenzeiger ein.
2. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition (0) zurück.

Einstellen der zweiten Zeitzone

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 1 heraus und drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um die zweite Zeitzone einzustellen.
2. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition (0) zurück.

ⓘ Bitte beachten Sie, dass einige AUERSHEIM-Uhren über eine verschraubte Krone verfügen. Diese müssen Sie erst lösen um die Uhr zu stellen. Bitte vergessen Sie nicht, nach dem Einstellen, die Krone wieder zu verschrauben!