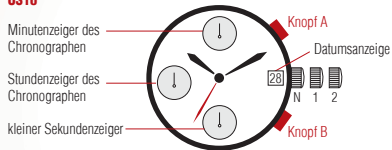
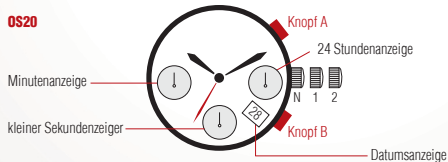


OS10**OS20****Einstellen der Uhrzeit:**

Ziehen Sie die rechte Krone in die zweite Position heraus. Stellen Sie durch drehen der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein. Wenn Sie die Krone in die Normalposition zurückdrehen, beginnt der kleine Sekundenzeiger seine Bewegung.

Einstellen des Datums:

Ziehen Sie die rechte Krone in die erste Position heraus. Stellen Sie durch drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn das Datum ein. Falls Sie das Datum zwischen den 21.00 Uhr und 1.00 Uhr einstellen, wechselt das Datum am nächsten Tag vielleicht nicht.

Verwendung des Chronographen:

Mit jedem Drücken des Knopfes „A“ wird der Chronograph gestartet oder gestoppt. Drücken Sie den Knopf „B“, um den Chronograph zurückzustellen, wodurch der Sekundenzeiger des Chronographen, der Minutenzeiger des Chronographen und der Stundenzeiger des Chronographen auf ihre Nullpositionen zurückkehren.

Rückstellung des Chronographen (einschl. nach dem Austauschen der Batterie)

Sie sollten diesen Vorgang ausführen, wenn der Sekundenzeiger des Chronographen nicht auf die Nullposition zurückkehrt, nachdem der Chronograph zurückgestellt bzw. die Batterie ausgetauscht wurde. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus. Drücken Sie den Knopf „A“, um den Sekundenzeiger des Chronographen auf die Nullposition zu stellen. Sie können den Sekundenzeiger des Chronographen schnell vorstellen, indem Sie den Knopf „A“ gedrückt halten. Sobald Sie den Zeiger auf Null zurückgestellt haben, drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.